


1-4 散水ノズルを調整終了後

メインスイッチは【ON】のまま制御盤小扉を開け【自動】にし
制御盤の鍵と子扉を施錠し終了

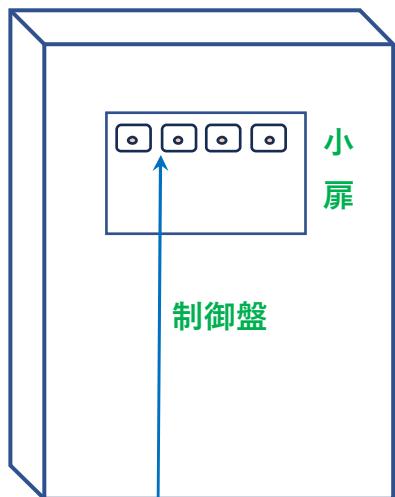

1-5 制御盤子扉上部にある各ランプについて



電源ランプ：メインスイッチが【ON】で点灯

運転ランプ：運転状態で点灯

故障ランプ：何かしらの故障状態で点灯

(新型は右側デジタル表示部に故障コード表示)

『辻田井戸へ連絡し対処依頼する』

渴水ランプ：地下水の水位が下がり吸い上げが

出来ないと点灯しポンプ停止する

『辻田井戸へ連絡し対処依頼する』